


Ma *petite pochette* "rangetout"

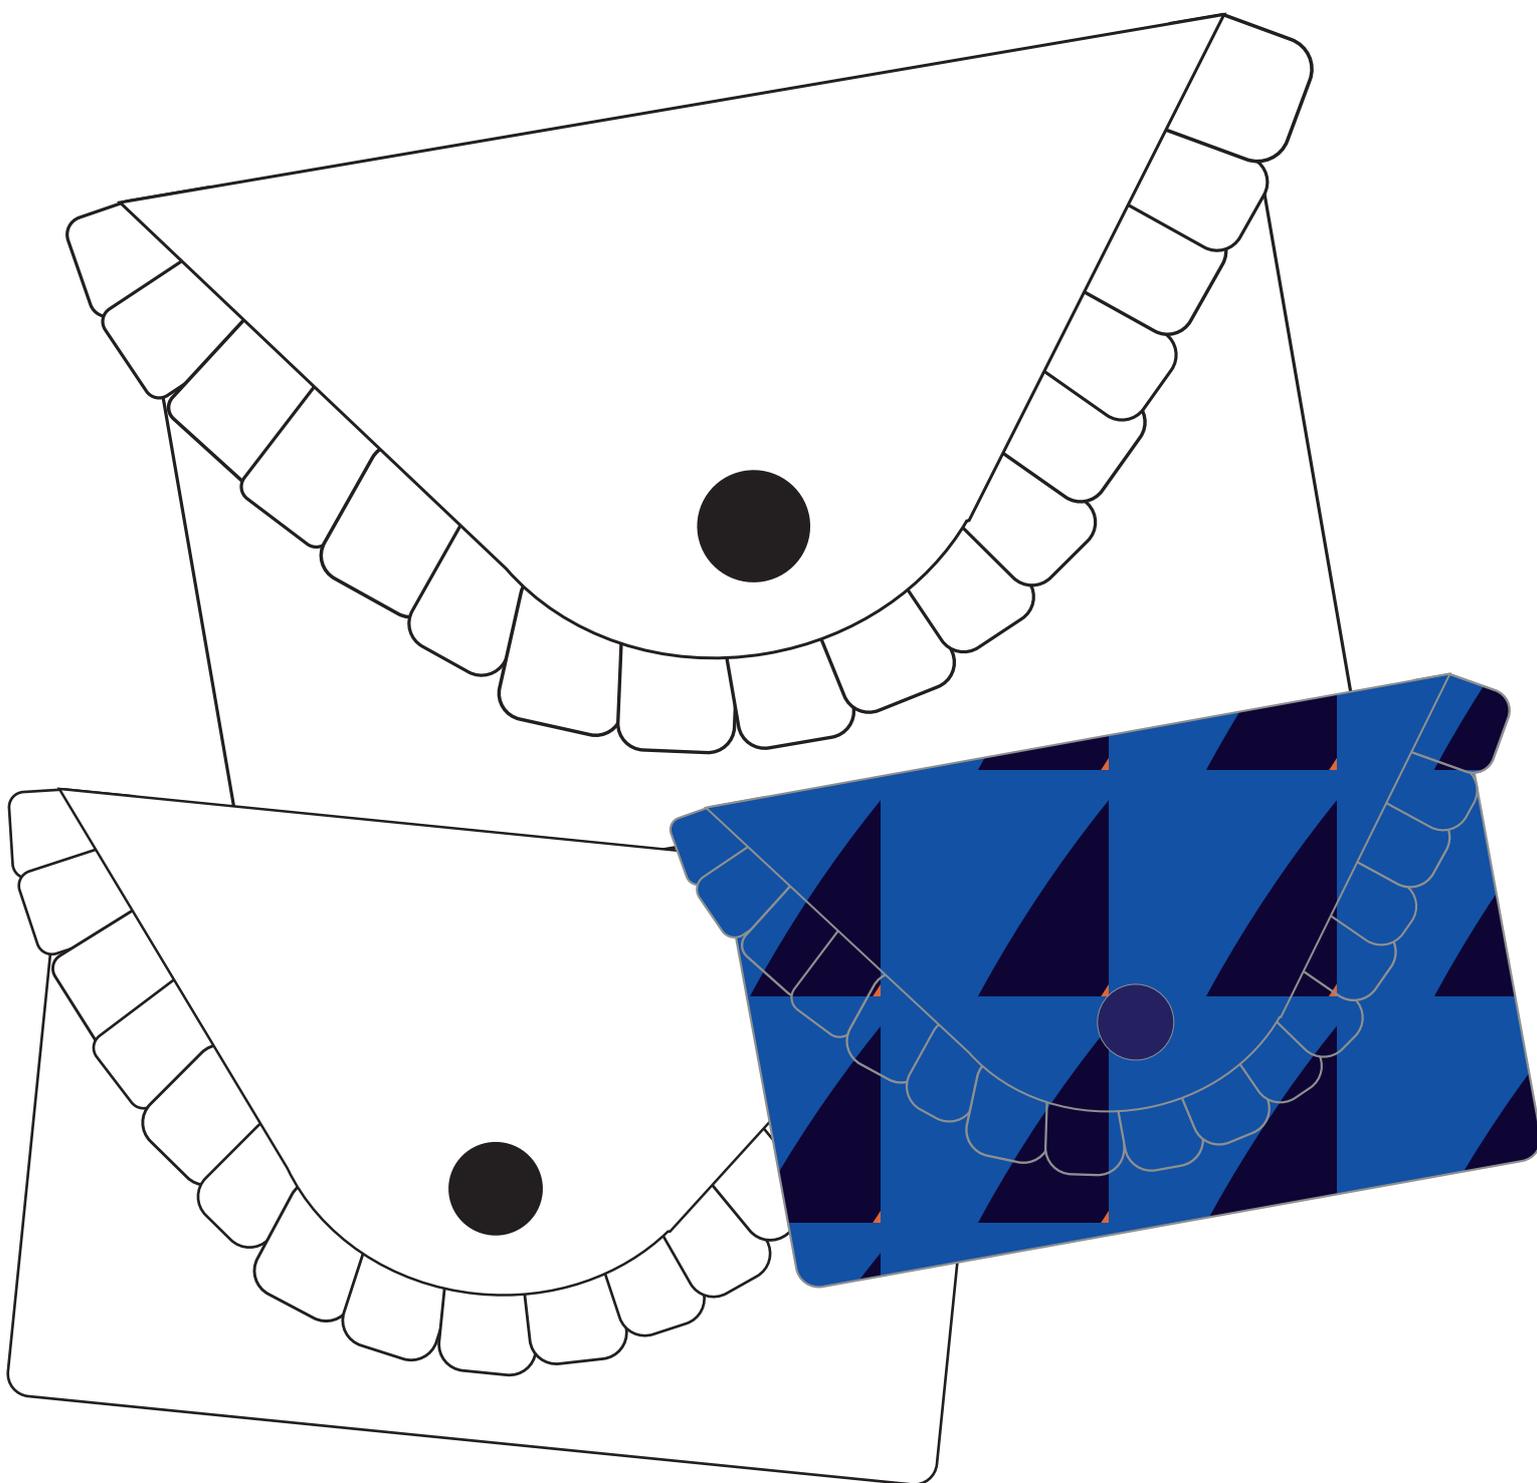

Ce tuto vous est offert par :

BOHIN
FRANCE

CARRÉ TEST

Mesurez ce carré. Il doit faire 3 cm de côté.

FORME DE LA POCLETTE

-

DÉCOUPEZ X 2

(Soit dans le même tissu, soit dans 2 tissus différents selon le rendu souhaité)

Pour rigidifier votre pochette, vous pouvez découper une troisième forme dans un tissu thermocollant.

-

MARGES DE COUTURE INCLUSES

-

FORMAT FINI DE LA POCLETTE

14 à 15 cm de large

9 à 10 cm de haut

-

Pour une pochette plus petite ou plus grande, vous pouvez partir de cette forme et imprimer en plus petit ou plus grand en modifiant le pourcentage de la taille d'impression. Alors, il ne faudra pas tenir compte de la taille du carré test.

VOLANT DU RABAT

-

DÉCOUPEZ UNE BANDE DE TISSU DE 50 CM X 5 CM

-

Pour une pochette plus petite ou plus grande, pensez à adapter en longueur la bande de tissu (gardez toujours 5 cm de largeur) Pour cela, appliquez la même règle de pourcentage à la longueur de la bande. (Exemple : pour une impression en 120%, la bande devra alors faire 60 cm)

RECOMMANDATION TISSUS

POUR CE PROJET, NOUS VOUS RECOMMANDONS DES TISSUS LÉGERS

Popeline de coton, gaze et double gaze, seersucker...

Privilégiez des tissus de moins de 140 g/m²

Ce projet étant peu gourmand en tissus, profitez-en pour utiliser vos chutes !

TAILLE DU COUPON / ÉLÉMENTS DE CHUTES NÉCESSAIRES

Il vous faudra un coupon de 22 x 55 cm ou de 33 x 50 cm.

Si vous utilisez vos chutes, assurez-vous que vous avez de quoi découper une bande de 5 x 50 cm + les 2 faces de la pochette.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

UNE MACHINE À COUDRE ET DES AIGUILLES MACHINE UNIVERSELLES BOHIN 70 OU 80 SELON LE TISSU CHOISI.

(Ce projet peut également être cousu à la main, une aiguille couture courante sera idéale pour coudre votre pochette !)

-

DU THERMOCOLLANT

-

UN BOUTON PRESSION BOHIN

(C'est le moment de tester nos pressions magiques ! Ils se fixent simplement, en quelques instants et sans pince.)

-

UNE PAIRE DE CISEAUX BOHIN QUI NE COUPE QUE DU TISSU

(Utilisez des ciseaux à papier pour couper votre forme de pochette sur le tutoriel.)

-

UN CRAYON DE MARQUAGE BOHIN

-

BEAUCOUP D'ÉPINGLES BOHIN

IL VOUS MANQUE DU MATÉRIEL ?

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
WWW.BOHIN.COM

Et si c'est votre première commande, bénéficiez de 10% de remise avec le code
BIENVENUE

MONTAGE DE VOTRE POCLETTE 1/5

1

DÉCOUPE ET PRÉPARATION DES ÉLÉMENTS À COUDRE

Forme de la pochette : préparation sur tissu(s) bien repassé(s).

Si vous utilisez 2 fois le même tissu, pliez votre tissu en 2, positionnez la forme dessus, épinglez, tracez et découpez les 2 épaisseurs.

Si vous utilisez 2 tissus différents, répétez cette opération sur chaque tissu.

ATTENTION, si vous utilisez un petit morceau de coupon, pensez bien à garder dans celui-ci de quoi faire la bande de tissu nécessaire pour le volant du rabat.

Si version rigidifiée :

Couper la forme de la pochette dans votre thermocollant et thermocollez la face envers de votre tissu principal (celui qui sera à l'extérieur de la pochette).

Volant du rabat : préparation sur tissu bien repassé.

Tracez à l'aide d'un crayon de marquage un rectangle de 5 x 50 cm de long puis découpez.

2


CRÉATION DU VOLANT DU RABAT

PLIEZ LA BANDE EN 2 DANS LE SENS DE LA LONGUEUR (ENVERS CONTRE ENVERS, CE SERA DONC L'ENDROIT VERS L'EXTÉRIEUR)
BIEN APPLATIR AVEC LE FER À REPASSER



PRENEZ LA FUTURE FACE AVANT DE VOTRE POCLETTE, VOUS ALLEZ CRÉER LES PLIS ET ÉPINGLER LE VOLANT SUR LE RABAT.

ÉPINGLEZ D'ABORD LES 2 CÔTÉS, L'OUVERTURE DE VOTRE BANDE DOIT ÊTRE VERS L'EXTÉRIEUR.

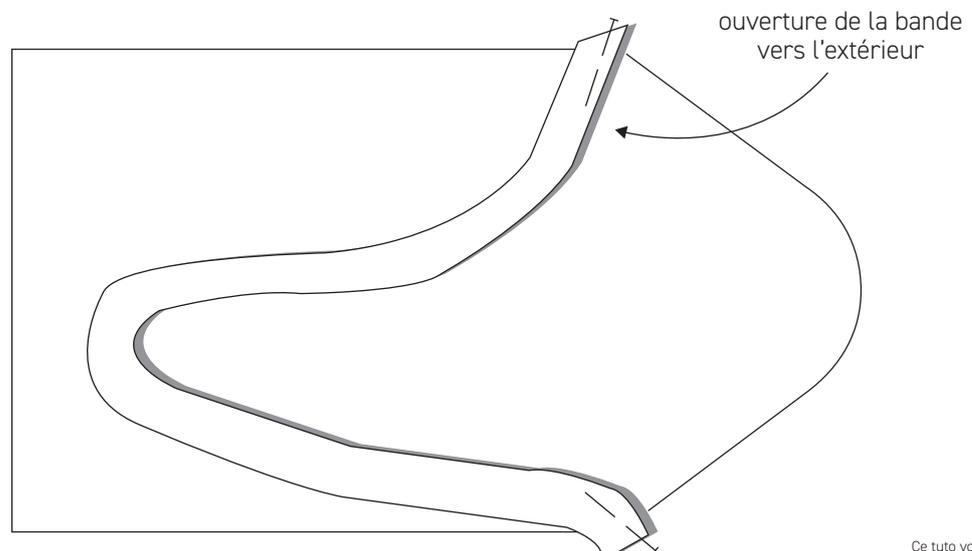

LÉGENDE



ENDROIT DU TISSU



ENVERS DU TISSU

Ce tuto vous est offert par :



BOHIN
FRANCE

MONTAGE DE VOTRE POCLETTE 2/5

2 (SUITE)

CRÉATION DU VOLANT DU RABAT


MARQUEZ ENSUITE UN À UN VOS P LIS, ÉPINGLEZ CHAQUE P LI.
POUR FACILITER CE TRAVAIL, VOUS AUREZ AVANT NOTÉ DES REPÈRES À LA
MOITIÉ ET AUX QUARTS DE LA BANDE POUR VOUS AIDER À RÉPARTIR LES P LIS.

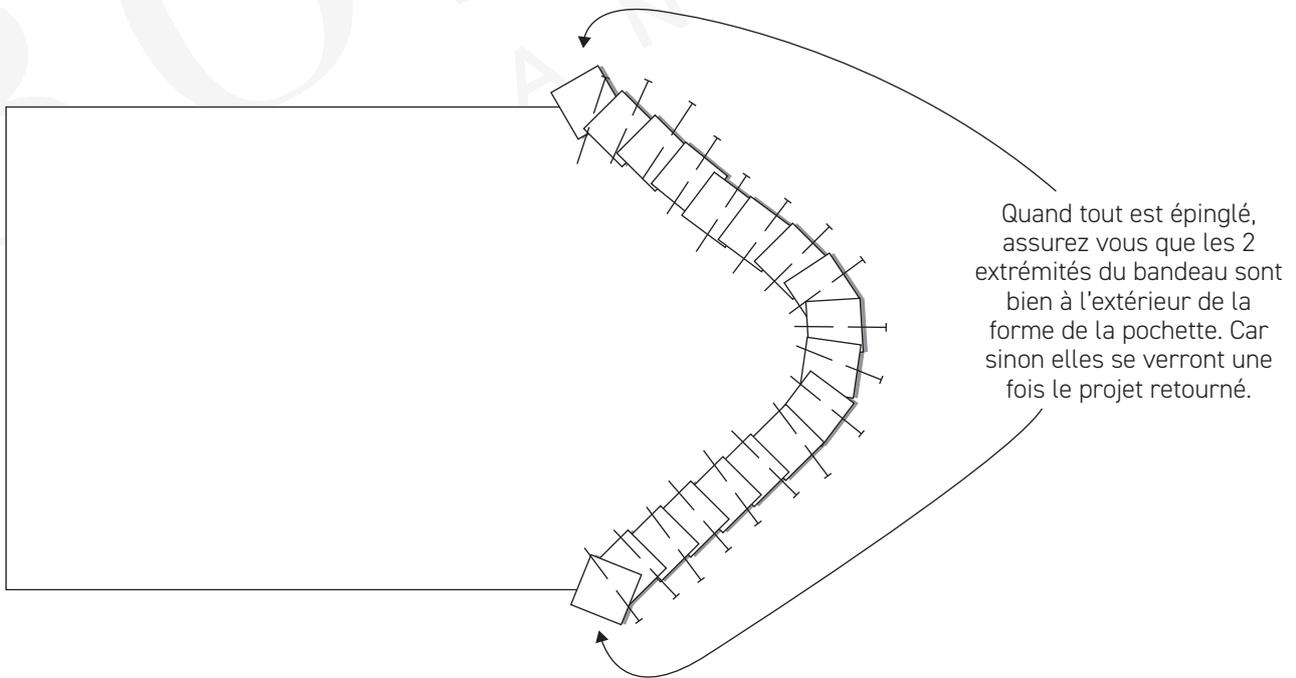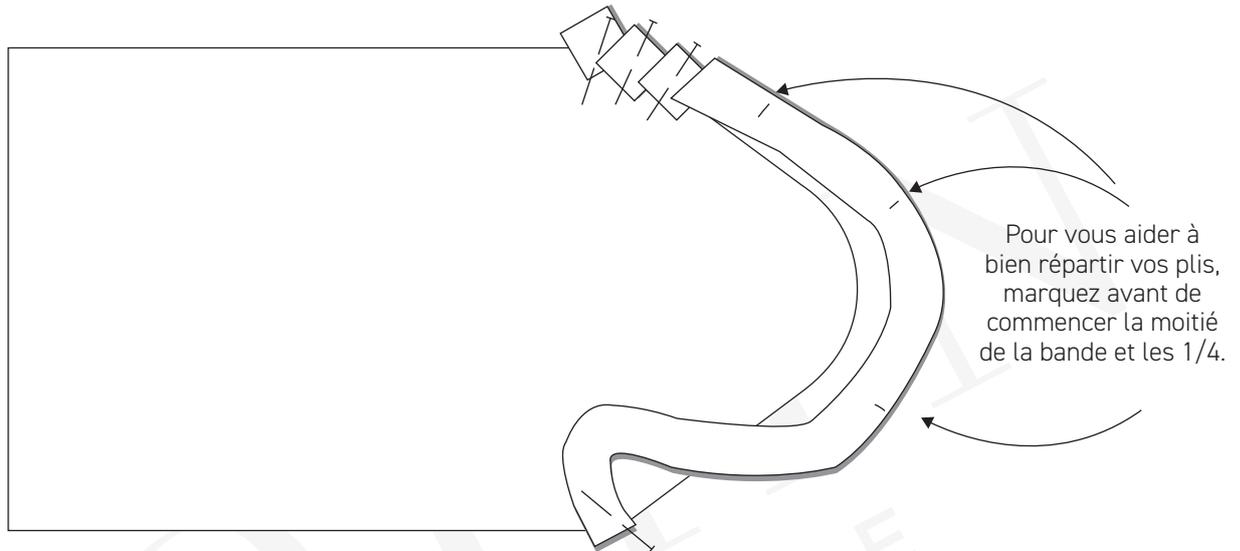

LÉGENDE



ENDROIT DU TISSU



ENVERS DU TISSU

Ce tuto vous est offert par :

BOHIN
FRANCE


MONTAGE DE VOTRE POCLETTE 3/5

3

ASSEMBLAGE DE LA POCLETTE


VENEZ POSER ENDROIT CONTRE ENDROIT LE DEUXIÈME TISSU DE
FORME DE VOTRE POCLETTE.

(Face à vous, vous devez avoir l'envers du tissu du dessus et toute la partie des plis qui dépassent côté «ouverture» du bandeau)

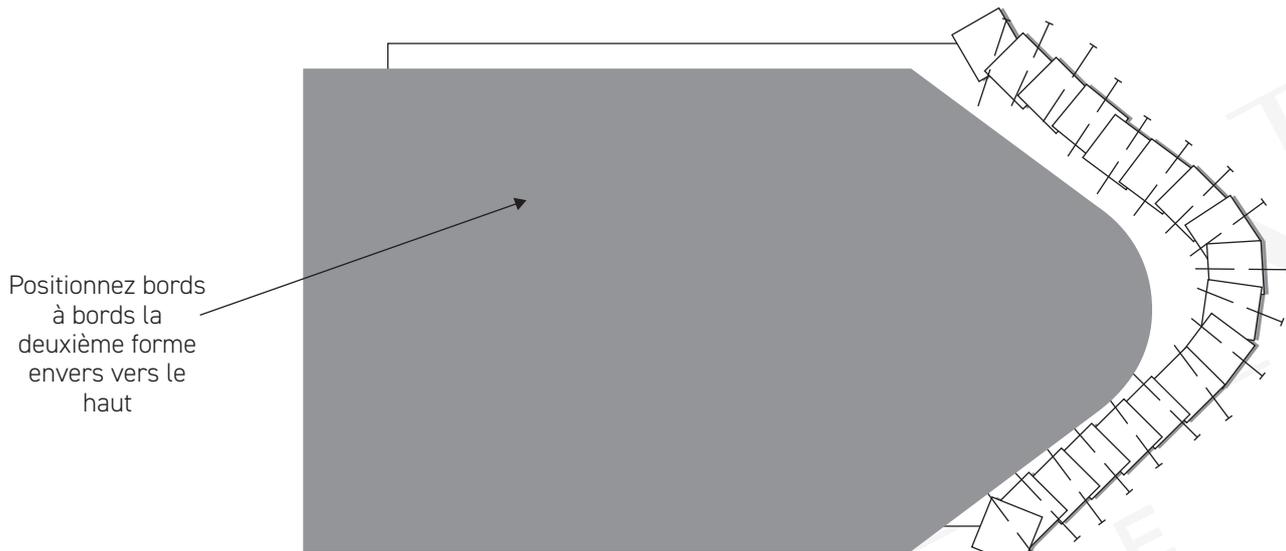

ÉPINGLEZ PUIS COUDRE À 5 MM DU BORD EN PRENANT SOIN DE LAISSER UNE
OUVERTURE DE 4 À 5 CM POUR RETOURNER LE PROJET.

(Pour la partie rabat et le plissé, nous vous recommandons de coudre petit à petit en vitesse douce à la machine pour bien gérer la direction de votre couture et les épingles.)

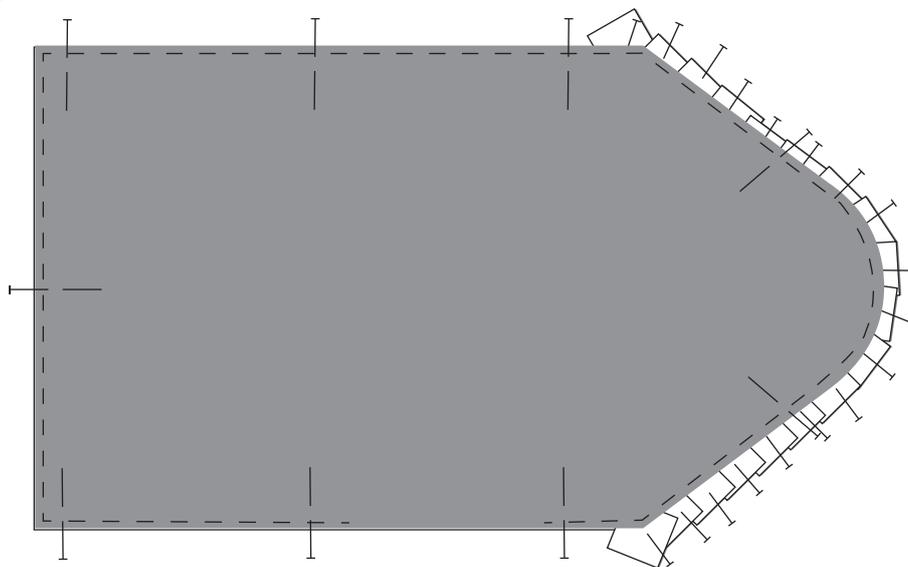

LÉGENDE



ENDROIT DU TISSU



ENVERS DU TISSU

Ce tuto vous est offert par :


BOHIN
FRANCE

MONTAGE DE VOTRE POCLETTE 4/5


3 (SUITE)

ASSEMBLAGE DE LA POCLETTE

COUPEZ LES EXCÈS DE TISSUS AU NIVEAU DES PLIS ET DES ANGLES ET CRANTEZ L'ARRONDI.

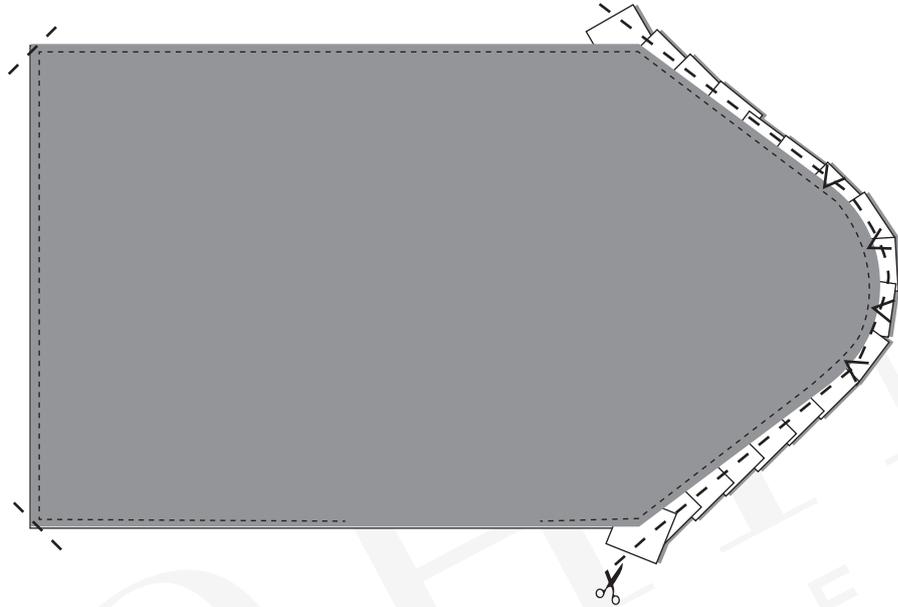

RETOURNEZ VOTRE POCLETTE PAR L'OUVERTURE ET AIDEZ-VOUS D'UN CRAYON POUR BIEN MARQUER LES ANGLES.

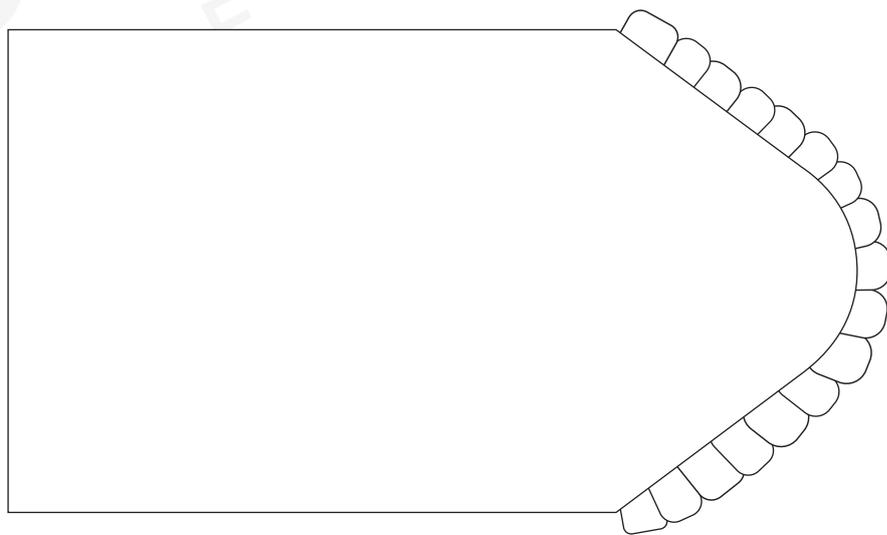

LÉGENDE



ENDROIT DU TISSU



ENVERS DU TISSU

Ce tuto vous est offert par :


BOHIN
FRANCE

MONTAGE DE VOTRE POCLETTE 5/5

3 (SUITE)

ASSEMBLAGE DE LA POCLETTE


PLIEZ EN 2 LA PARTIE RECTANGULAIRE DE VOTRE POCLETTE AVEC LE TISSU DE DOUBLURE VERS L'EXTÉRIEUR. ÉPINGLEZ ET COUDRE À 3 MM DU BORD.

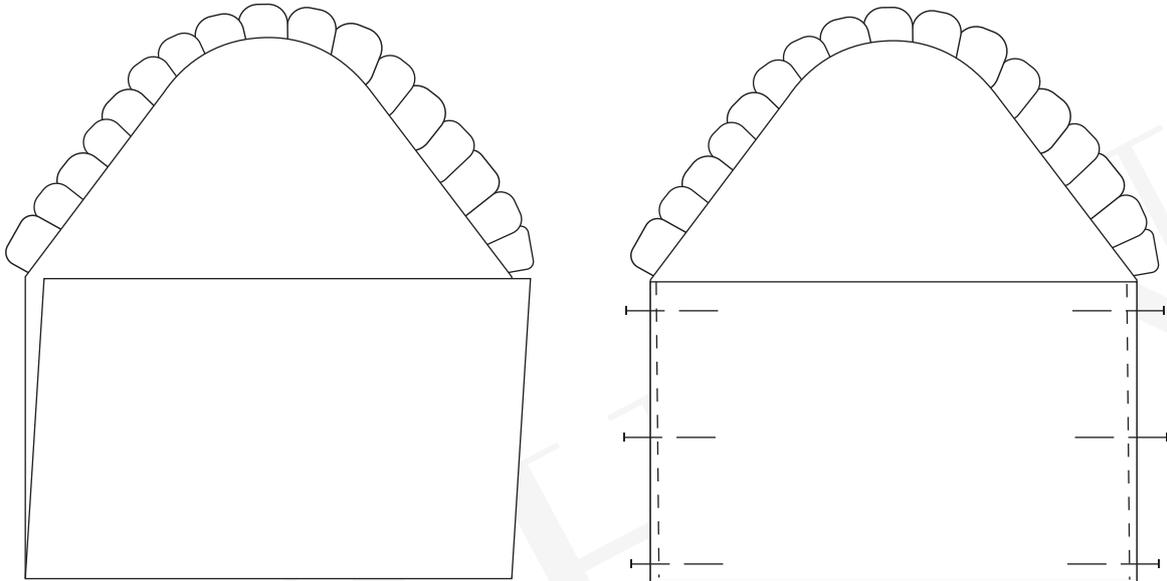

4

FINITIONS

RETOURNEZ VOTRE POCLETTE ET POSEZ LE BOUTON PRESSION.

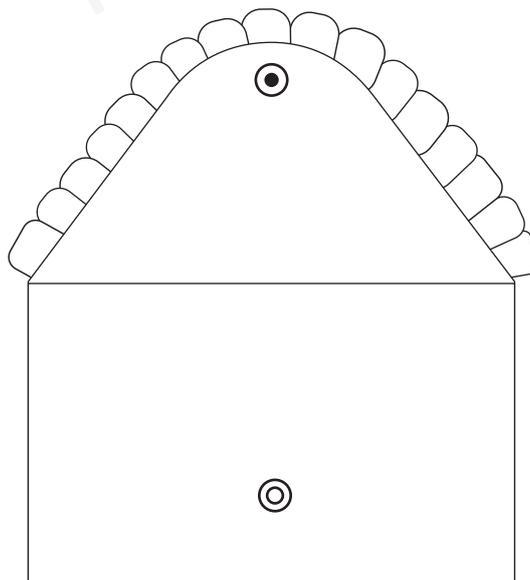

ASTUCE

Cette pochette va contenir des objets.
(Cela a une incidence sur le placement du bouton côté pochette)
Avant de marquer l'emplacement du futur bouton, remplissez votre pochette de petites chutes de tissus pour l'épaissir. Ainsi le placement du bouton sera bien calibré !

LÉGENDE



ENDROIT DU TISSU



ENVERS DU TISSU

Ce tuto vous est offert par :

BOHIN
FRANCE